


9. UTILISATION SANS APPLICATION


ÉTAPE 1

Retirez la sonde du chargeur pour la mettre en marche.

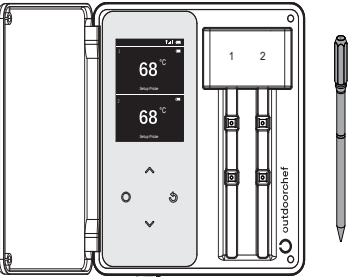


ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton de confirmation pour sélectionner la sonde. La sonde sélectionnée s'affiche dans une case blanche.

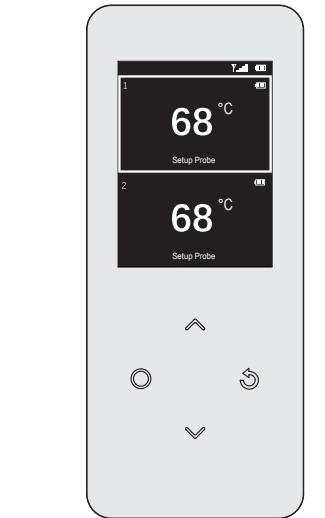


ÉTAPE 3

Appuyez sur le bouton «Confirmer» pour accéder à la page de réglages de la température cible. Appuyez sur les boutons de flèches avant et arrière pour sélectionner la température cible. La température sélectionnée est mise en surbrillance.

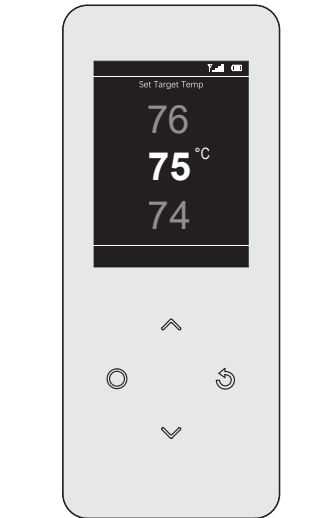


ÉTAPE 4

Après avoir sélectionné la température cible, appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer la température affichée comme température cible et revenir à la page du statut de travail. Après l'enregistrement de la température cible, « Target: 75 » clignote pendant 5 secondes pour rappeler à l'utilisateur que la température cible a été réglée.

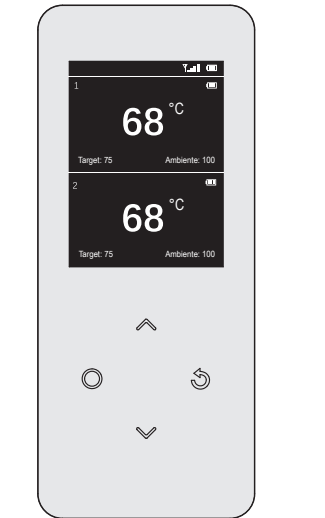

ÉTAPE 5

Lorsque la température cible est atteinte, le symbole correspondant à la fin du processus de cuisson s'affiche, et « cuisson terminée » clignote et l'alarme se déclenche. Confirmez pour arrêter l'alarme et revenir au statut « Sonde hors service ». L'alarme s'arrête automatiquement au bout de 120 secondes.

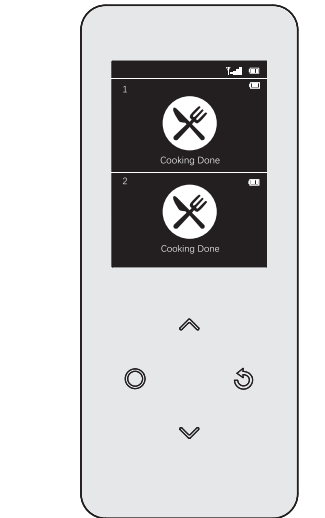

ANNULER LE RÉGLAGE

Sur la page de réglage de la température cible, appuyez sur le bouton de retour pour quitter le statut de réglage de la température sans enregistrer les réglages actuels et revenir au statut de travail précédent.

RECHARGE DE LA SONDE

Après avoir branché la sonde dans le répéteur, celle-ci s'éteint et se recharge automatiquement. L'icône de chargement clignote et s'arrête lorsque la charge est complète.

RECHARGER LE RÉPÉTEUR

Entrée de type C du répéteur. L'icône d'alimentation du répéteur clignote et s'arrête lorsque le répéteur est complètement chargé.

ALARME SONORE

Les événements suivants déclenchent une alarme :



- 1. L'alarme se déclenche lorsque la température de la viande atteint la température cible définie.
- 2. L'alarme se déclenche lorsque le répéteur et la sonde ne sont pas connectés.

Arrêter l'alarme :

Après 120 secondes sans contact, l'alarme se désactive automatiquement ; appuyez sur le bouton de confirmation (ou retour) pour couper l'alarme et revenir au statut de la sonde hors répéteur.

10. INFORMATIONS TECHNIQUES DE LA SONDE

- Sonde en acier inoxydable, étanche IP67
- Distance Bluetooth entre la sonde et le répéteur : max. 80 m* à l'extérieur
- Plage Bluetooth entre le répéteur et le téléphone mobile : max. 150 m* à l'extérieur
- Précision de mesure : ±1,0 °C
- Plage de température interne : -10~100 °C
- Plage de température ambiante de 0 °C à 700 °C
- Résistance thermique : Sonde : max. 100°C
- Tête de sonde : max. 700 °C
- Durée d'utilisation : > 30 heures
- Dimensions : 125 mm x 4.9 mm
- Poids par sonde : 15 g
- Convient au lave-vaisselle

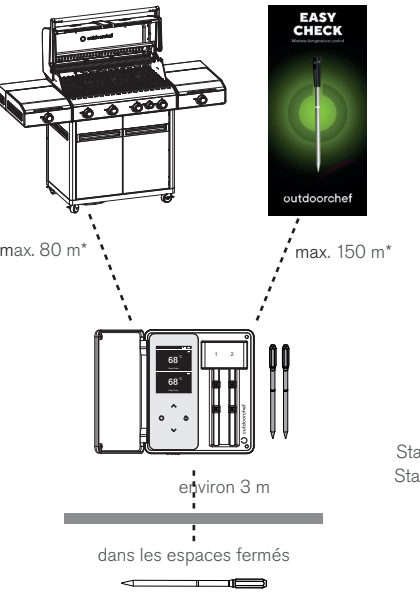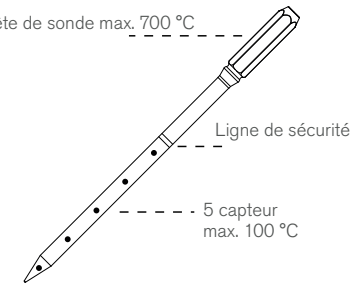


Pour une bonne connexion sans fil ininterrompue, nous recommandons une distance d'environ 50 m* entre le répéteur et la sonde, et une distance d'environ 90 m* entre le téléphone portable et le répéteur.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez pas le répéteur dans le barbecue ou dans une zone à température élevée.

* Valeurs indicatives pour les surfaces libres


11. INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE CHARGEUR

- Temps de recharge du répéteur : 2-3 heures
- Capacité de la batterie : 2 000 mAh
- Durée d'utilisation : > 160 heures
- Matériau : ABS/PC
- L'écran indique le statut de la batterie du chargeur et les températures des sondes individuelles.
- Batterie : lithium-ion, 3,7 V, 2 000 mAh, Mode de chargement du répéteur : USB vers type-C
- Puissance d'émission : 7 dB
- Fréquence d'émission : 2,4 Ghz
- Arrêt : S'éteint automatiquement après l'insertion des deux sondes dans le répéteur.

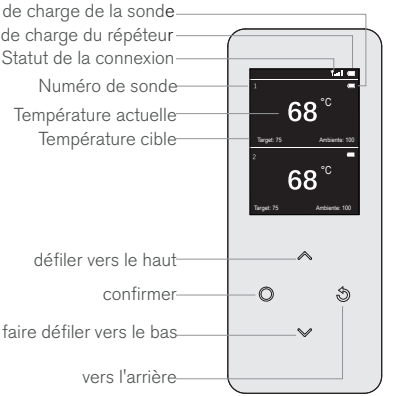

12. IDENTIFICATION DE LA SONDE

Des pinces numérotées en acier inoxydable sont fournis pour différencier facilement les sondes.

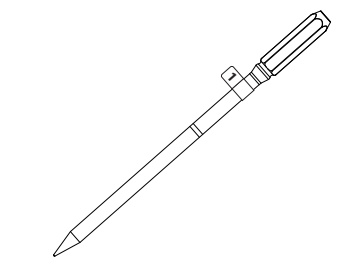

13. POSITIONNEMENT DES SONDES DANS LE CHARGEUR

Veillez à toujours replacer chaque sonde dans le support qui lui est attribué après utilisation (Sonde 1 dans le support 1, Sonde 2 dans le support 2). Un mauvais positionnement peut entraîner des problèmes de connexion lors de la prochaine utilisation.

Assurez-vous également que la sonde est correctement et complètement insérée dans son support. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle passe en mode veille, cesse de transmettre et évite une consommation d'énergie inutile.

14. GARANTIE / PRESTATION DE GARANTIE

Pour des informations détaillées sur la garantie consommateur / prestation de garantie, consultez les Conditions Générales de Vente (CGV) sur <https://www.outdoorchef.com/agb> La marque déposée OUTDOORCHEF est représentée par l'entreprise suivante : Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale | 8050 Zurich-Suisse | www.outdoorchef.com

* Vous trouverez la liste des revendeurs et les autres langues de ce manuel sur notre site web www.outdoorchef.com



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale | 8050 Zurich | Suisse | info@outdoorchef.com
Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15 65719 Hofheim am Taunus | Allemagne | info@outdoorchef.com