

EASY CHECK SINGLE

Mode d'emploi

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- La sonde est conçue pour être utilisée uniquement dans la viande.
- Passez toujours la ligne de sécurité lors de l'introduction de la sonde dans la viande.
- N'utilisez pas la sonde dans un four à micro-ondes ou un autocuiseur.
- Ne pas utiliser la sonde sur une flamme nue et toujours maintenir la température du four en dessous de 300°C.
- Maintenir la température interne de la sonde en dessous de 100°C
- La station de recharge n'est pas étanche, veuillez ne pas la rincer à l'eau.
- Ne touchez pas directement la sonde avec votre main pendant l'utilisation, la sonde est très chaude, vous pouvez vous brûler.
- Ne plongez pas la sonde dans l'eau froide après l'avoir fait bouillir. Attendez qu'elle refroidisse avant de la laver.
- N'enveloppez pas la sonde avec du papier d'aluminium.
- Si vous n'utilisez pas la sonde, remettez-la dans le chargeur et stockez le produit dans un endroit sec et frais.
- Attention à la pointe de la sonde.
- Le thermomètre n'est pas un jouet, veuillez le tenir hors de portée des enfants.

2. SERVICE

Avant de l'utiliser, veuillez charger complètement le Repeater et vous assurer que la sonde est placée dans le compartiment de charge du Repeater. Assurez-vous que la sonde est également complètement chargée.

REMARQUE : Dès qu'une batterie faible est détectée, le Repeater envoie des notifications au téléphone portable connecté et l'application déclenche une alarme.

Introduisez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande et veillez à ce que la ligne de sécurité sur la partie supérieure soit entièrement recouverte par la viande. En même temps, la pointe de la sonde se trouve à l'intérieur de la viande.

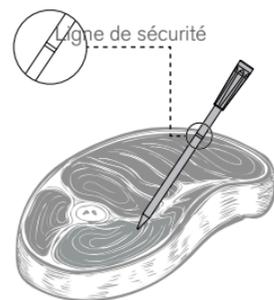

3. TÉLÉCHARGER L'APP

Scannez le code pour télécharger l'application.



REMARQUE : Les illustrations des écrans dans ce mode d'emploi sont des diagrammes schématiques de référence. En raison des mises à jour et des mises à niveau de l'application, la mise en page réelle peut être légèrement différente de cette représentation, veuillez vous référer à la mise en page réelle dans l'application.

4. UTILISATION DE L'APP

ÉTAPE 1

Téléchargez l'application sur l'Apple Store ou Google Play.

Nom de l'application : EASY CHECK




ÉTAPE 2



Lancez l'APP EASY CHECK depuis.

ÉTAPE 3

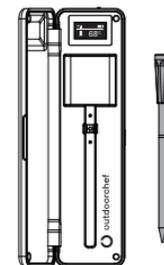

Retirez la sonde de la station de charge pour démarrer l'appareil

ÉTAPE 4



Ajoutez l'appareil à l'APP (connexion avec le Repeater)

ÉTAPE 5



Ajoutez les appareils correspondants dans le tableau "Appareils détectés".

ÉTAPE 6



Après avoir ajouté l'appareil, cliquez sur l'icône pour accéder à l'interface de cuisson.


ÉTAPE 7



Cliquez sur le lien souhaité pour ouvrir l'interface de réglage de la température.

ÉTAPE 8

Introduisez la sonde dans la viande.

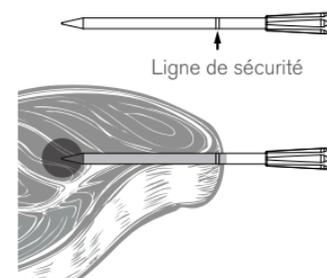

ÉTAPE 9



Cliquez sur Démarrer.

ÉTAPE 10




Saisissez le type de viande et sélectionnez la température cible prédéfinie. La température cible peut également être réglée individuellement.

ÉTAPE 11



Réglez la température cible et profitez de la cuisson.

ÉTAPE 12

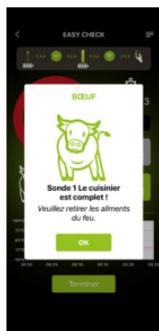

Lorsque la température sélectionnée est atteinte, l'écran de fin de cuisson s'affiche pour indiquer la fin de la cuisson.



5 VUE PRINCIPALE CUISSON



- 1 retour
- 2 Température à cœur actuelle
- 3 Morceau de viande sélectionné
- 4 Ligne Température cible
- 5 Diagramme température/temps
- 6 Réglages
- 7 État de la connexion et du chargement
- 8 Indication du temps
- 9 Réglage de la température
- 10 Température extérieure
- 11 Température cible
- 12 Terminer la cuisson

6 INFORMATIONS TECHNIQUES SONDE

- Sonde en acier inoxydable, IP67 étanche
- Plage Bluetooth entre la sonde et le Repeater : max. 80m* en extérieur
- Plage Bluetooth entre le Repeater et le téléphone mobile : max. 150m* à l'extérieur
- Précision de mesure: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- Plage de température interne : -10~100°C
- Plage de température ambiante de 0°C à 300°C
- Résistance à la température : Sonde max.100°C Tête de sonde max. 300°C
- Durée d'utilisation : > 30 heures
- Dimensions : 125mm x 5mm
- Poids de la sonde : 18g
- Convient au lave-vaisselle

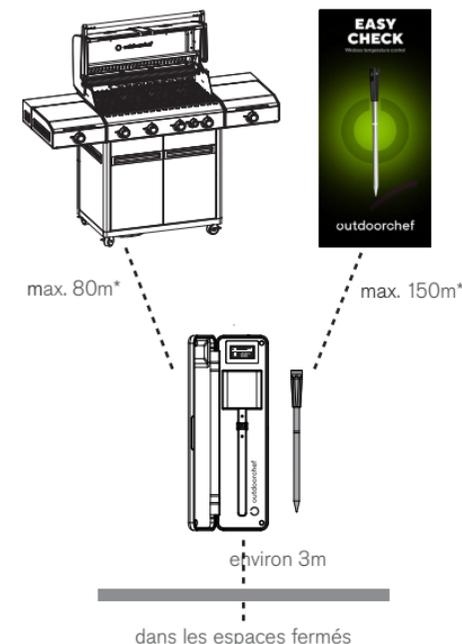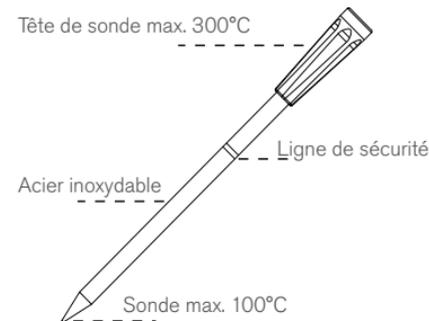



Pour une bonne connexion sans fil et sans interruption, nous recommandons une distance d'environ 50m* entre le Repeater et la sonde, et une distance d'environ 90m* entre le téléphone portable et le Repeater.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne placez pas le Repeater dans le grill ou dans une zone à température élevée.

* Valeurs indicatives pour les surfaces libres

7 TECH. INFORMATIONS CHARGEUR

- Temps de recharge du Repeater : 2-3 heures
- Capacité de la batterie : 1000 mAh
- Durée d'utilisation : > 190 heures
- matériel : ABS/PC
- L'écran indique l'état de la batterie du chargeur et les températures des différentes sondes.
- Batterie rechargeable : Lithium-ion, 3,7 V, 1000mAh,
- Méthode de chargement du Repeater : USB vers Type-C
- Arrêt : S'éteint automatiquement après l'insertion de la sonde dans le Repeater.

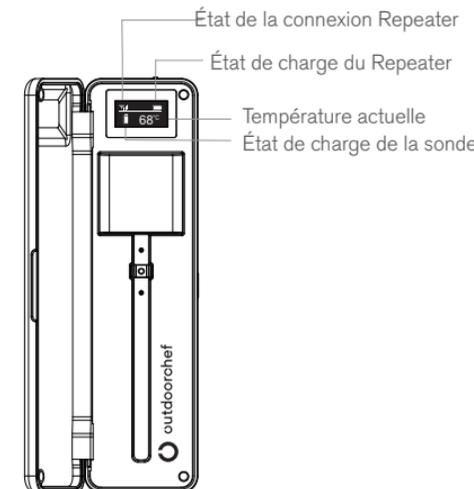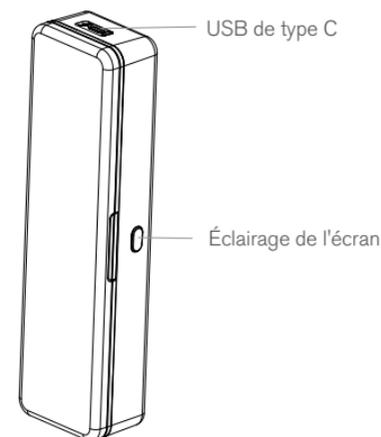

8 GARANTIE / GARANTIE

Pour des informations détaillées sur la garantie du consommateur / la garantie, nous vous renvoyons volontiers aux conditions générales de vente (CGV) sur <https://www.outdoorchef.com/agb>
La marque déposée OUTDOORCHEF est représentée par l'entreprise suivante
Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale | 8050 Zurich-Suisse | www.outdoorchef.com

* Vous trouverez la liste des revendeurs et les autres langues de ce manuel sur notre site web www.outdoorchef.com.



outdoorchef

Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Case postale | 8050 Zurich | Suisse | info@outdoorchef.com

Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15 | 65719 Hofheim am Taunus | Germany | info@outdoorchef.com